

Dette er en Gaia Style RY EASY kaffeautomat

Reset af automat når den ER løbet tør for bønner eller HAR været løbet tør:



Indsæt nøgle og
åben låge...



Fyld bønner på...



Tryk og hold i 2
sek. På
serviceknap



Tryk 1 gang på
knap 2 i øverste
række



Tryk 1 gang på
serviceknap, er
nu klar til brug.


Reset af grumsspand:



Indsæt nøgle



Åben døren

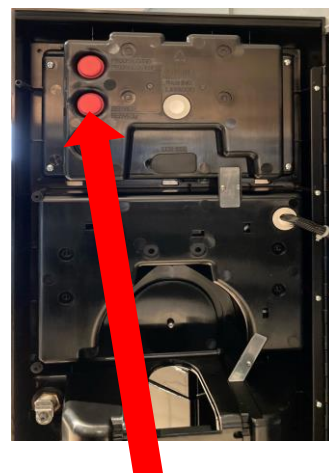

I LÅGEN:

Tryk og HOLD serviceknappen inde i
5 sekunder, efter "BIB-LYD" er
automaten klar til brug.